


Cornice fotografica digitale + Stazione meteo

IT

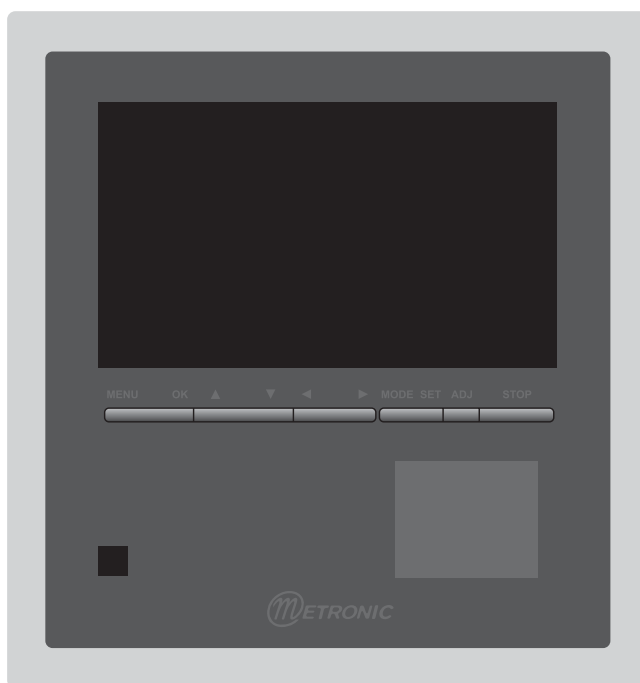

METRONIC

MET812

SOMMARIO

IT

1	Cenni generali	41
2	Contenuto della confezione	41
3	Descrizione del prodotto	42
4	Descrizione del telecomando	43
5	Utilizzo	44
6	Utilizzo della memoria interna	48
7	Regolazione di data e ora	50
8	Sveglia musicale	51
9	Reset	51
10	Stazione meteo	52
11	Caratteristiche tecniche	52
	Garanzia	56

1. Cenni generali

Vi ringraziamo per aver scelto questa cornice fotografica digitale; siamo convinti che ne sarete pienamente soddisfatti. L'installazione e l'uso sono estremamente semplici.

Come tutti gli apparecchi dotati di schermo LCD, la cornice fotografica digitale è fragile. Maneggiarla con estrema cura: la garanzia non copre i danni meccanici dovuti a urto o caduta. Non usare solventi o detergenti per pulire la cornice fotografica digitale o il relativo telecomando. Un panno asciutto o leggermente umido sarà perfetto per togliere la polvere.

Secondo i requisiti della norma **EN 60065**, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza.

Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all'apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull'apparecchio. Per rispettare l'ambiente, la batteria non va abbandonata: ne' lungo le strade, ne' dentro i cassonetti per i normali rifiuti solidi urbani. La batteria va posta negli appositi siti messi a disposizione dai Comuni o nei contenitori che gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata mettono a disposizione presso i loro punti vendita (applicabile soltanto se il prodotto è venduto con batterie).

Il telecomando viene fornito con una batteria CR2025 pre-installata. Prima dell'uso, tirare la linguetta in plastica per attivare la batteria.

La cornice fotografica digitale viene fornita anche con una batteria LR44 idonea ad alimentare la stazione meteo.

Per rispettare l'ambiente e la legge, non gettare mai le batterie usate nei rifiuti domestici. Riportarle presso il punto vendita dove sono a disposizione dei contenitori per le batterie usate.

Il buon funzionamento dell'apparecchio sott'intende un uso conforme al presente manuale.


Questa cornice fotografica digitale è compatibile con i formati delle schede MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital), MS-PRO (Memory Stick PRO) e XD Picture Card (Versione H).

2. Contenuto della confezione

- 1 cornice fotografica digitale
- 1 alimentazione da 5 V $\overline{\text{---}}$ 1500 mA
- 1 telecomando
- 1 adattatore USB A maschio verso USB mini-A maschio
- 1 supporto da tavolo

3. Descrizione del prodotto



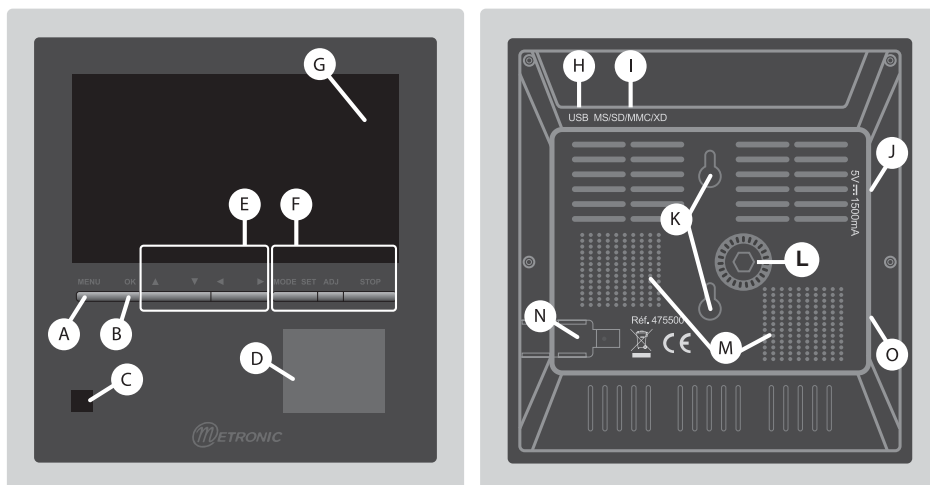








IT




- A** Tasto MENU. Consente di accedere al menu principale.
- B** Tasto OK. Consente di confermare la scelta all'interno dei menu.
- C** Ricevitore a infrarossi (rileva il segnale a infrarossi del telecomando).
- D** Schermo di visualizzazione della stazione meteo.
- E** Tasti ◀▶▲▼ per la navigazione all'interno dei menu e per modificare le diverse impostazioni.
- F** Tasti **MODE**, **SET**, **ADJ**, **STOP**. Consentono di regolare le impostazioni della stazione meteo.
- G** Schermo LCD da 7".
- H** Ingresso USB mini-A.
- I** Lettore di schede MS/SD/MMC e XD.
- J** Connettore dell'alimentazione di rete
- K** Fori per il fissaggio a muro.
- L** Zona di fissaggio del supporto da tavolo.
- M** Altoparlanti
- N** Alloggiamento per la batteria della stazione meteo.
- O** Non utilizzato

4. Descrizione del telecomando

IT

- 1 Tasto . Con una pressione si interrompe l'audio, una seconda pressione riporta alla modalità normale.
- 2 Tasto . Consente di mettere l'apparecchio in standby o di accenderlo.
- 3 Tasto **REPEAT**. Consente di regolare la modalità di ripetizione dei file fotografici, audio e video.
- 4 Tasti     per la navigazione all'interno dei menu e per modificare le diverse impostazioni.
- 5 Tasto **ENTER**. Consente di confermare una scelta all'interno dei menu.
- 6 Tasto **MENU**. Consente di accedere al menu principale
- 7 Tasto **SETUP**. Consente di accedere direttamente al menu delle regolazioni.
- 8 Tasti **PHOTO**, **MUSIC** e **MOVIE**. Consentono di accedere direttamente alla lettura di fotografie, musica e film.
- 9 Tasto **BACK MUSIC**. Consente di avviare automaticamente la riproduzione delle fotografie accompagnate dalla musica.
- 10 Tasti **VOL+** / **VOL -**. Consentono di regolare il suono.
- 11 Tasto . Consente di riprodurre un file (fotografia, musica o film) o di mettere in pausa nel corso della riproduzione. Se un file è in pausa, premere una seconda volta per continuare la riproduzione del file.
- 12 Tasti di Ritorno veloce  e Avanzamento veloce .
- 13 Tasti Precedente  e Successivo .

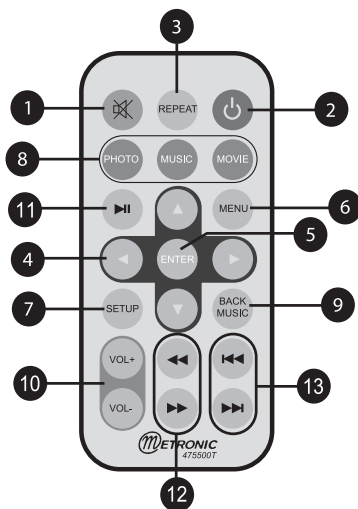

5. Utilizzo

IT

Non appena si mette sotto tensione la cornice fotografica digitale, lo schermo visualizzerà il menu principale.



Attenzione: il Menu è impostato da fabbrica in lingua francese.

- Per cambiare la lingua selezionare nel menu principale l'icona **Réglages** utilizzando i tasti ▲▼, ◀▶ e premendo **ENTER** per accedere al sottomenu.
- Utilizzando i tasti ◀▶ selezionare l'icona **Système** e premere il tasto **ENTER**.
- Premere il tasto ▼ per selezionare la voce **Langue**
- Premere i tasti ▶ e ▲▼ per selezionare la lingua desiderata.
- Premere il tasto **ENTER** e successivamente il tasto **SETUP** per confermare la scelta e lasciare il menu.

A questo punto, collegare una scheda di memoria o una chiave USB contenente immagini, musica o filmati. La cornice fotografica digitale è pronta per l'uso.

A. Foto

Per visualizzare le fotografie sulla cornice fotografica digitale, selezionare l'icona **Foto** nel menu principale e premere il tasto **ENTER** (fig 1).

Se sulla scheda o sulla chiave USB non è presente nessuna fotografia oppure non è stato collegato alcun supporto di memorizzazione alla cornice fotografica digitale, il menu principale si visualizzerà nuovamente dopo un breve momento di caricamento.

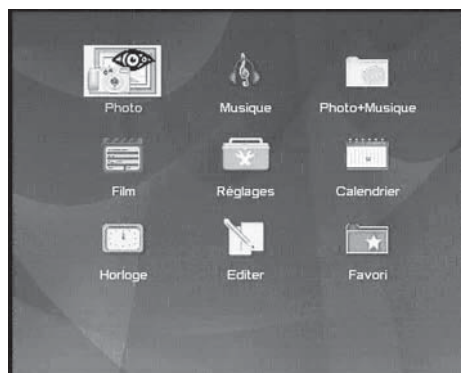


Fig. 1

Se sulla scheda o sulla chiave USB sono presenti delle fotografie, la cornice fotografica digitale visualizzerà il proprio navigatore di file e selezionerà la prima cartella che contiene fotografie (fig 2).

Per passare da una fotografia all'altra usare le frecce ▲ e ▼.

La fotografia appare in miniatura nel riquadro in basso a sinistra. La data della fotografia, così come la relativa risoluzione, appariranno sulla barra di informazione in basso sullo schermo.

Per visualizzare le immagini della cartella a pieno schermo, premere il tasto **ENTER** o il tasto ►II. La cornice fotografica digitale visualizzerà allora, in successione, le fotografie presenti nella cartella.

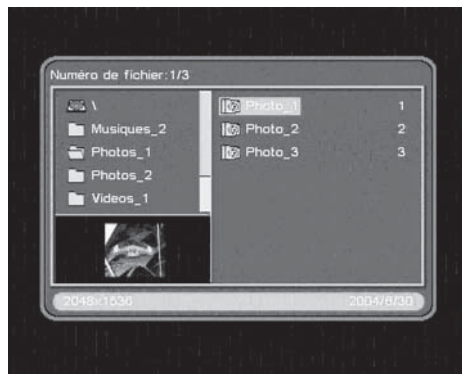


Fig. 2

Per fermare lo scorrimento delle fotografie, premere il tasto **PHOTO** del telecomando (ritorno alla cartella delle fotografie, se non è attivata la riproduzione automatica delle stesse. Si veda la nota 2 più in basso) o il tasto **MENU** (ritorno al menu principale).

Per selezionare un'altra cartella di fotografie nel navigatore, premere il tasto ◀ poi usare le frecce ▲ e ▼ per passare da una cartella all'altra.



Attenzione: la cornice fotografica digitale è compatibile unicamente con il formato di immagini JPEG.

Nota 1: il tasto **PHOTO** del telecomando consente di accedere direttamente alle fotografie.

Nota 2: attivando la riproduzione automatica delle fotografie, queste verranno riprodotte automaticamente quando si selezionerà la cartella **Foto**.

Per attivare tale funzione andare al menu **Configurazione**, premere il tasto ► per selezionare **Auto-Play**, quindi premere il tasto ▼ per selezionare **Foto**. In seguito, premere successivamente i tasti ► e ▲ per selezionare **On**. Premere **ENTER** per confermare l'impostazione. Infine uscire dal menu premendo il tasto **SETUP** del telecomando.

Nota 3: nel menu **Photo**, è possibile regolare il tempo di visualizzazione delle fotografie così come un effetto di transizione tra ciascuna fotografia. Di default ogni fotografia appare per 10 secondi e non è attivato alcun effetto di transizione.

B. Musica

IT

Per riprodurre della musica sulla cornice fotografica digitale, selezionare l'icona **Musica** nel menu principale e premere il tasto **ENTER**.

*Nota: il tasto **MUSIC** del telecomando consente di accedere direttamente al contenuto audio.*

Se sulla scheda o sulla chiave USB non è presente alcun file audio oppure non è stato collegato alcun supporto di memorizzazione alla cornice fotografica digitale, il menu principale si visualizzerà nuovamente dopo un breve momento di caricamento.

Nel caso in cui sulla scheda o sulla chiave USB siano presenti dei file audio, la cornice fotografica digitale visualizzerà il proprio navigatore e selezionerà la prima cartella contenente dei file audio (fig.3).

A questo punto è possibile selezionare una musica servendosi delle frecce ▲ e ▼.

Per riprodurre il file audio selezionato, premere il tasto **ENTER**.

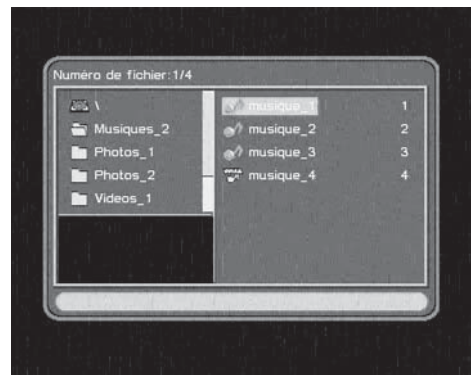


Fig. 3

Mentre viene riprodotto un file audio, è possibile selezionarne un altro ed avviarne la relativa riproduzione con il tasto **ENTER**.

Non vi è un tasto **“STOP”**: per fermare la musica, cambiare modalità (**Menu, Setup, Photo** eccetera), spegnere l'apparecchio o premere il tasto ►❏ del telecomando per mettere in pausa la riproduzione.

Per selezionare un'altra cartella di musica nel navigatore, premere il tasto ◀ e poi usare le frecce ▲ e ▼ per passare da una cartella all'altra.

*Nota: attivando la riproduzione automatica delle musiche nel menu **Configurazione / Auto-Play / Musica**, le musiche verranno riprodotte automaticamente quando si selezionerà la cartella **Musica**.*

C. Foto + Musica

La cornice fotografica digitale è in grado di visualizzare le fotografie accompagnandole con della musica in sottofondo.

Per avviare questa modalità di visualizzazione, selezionare l'icona **Foto+Musica** nel menu principale e premere il tasto **ENTER** o il tasto **▶II**.

Per fermare la visualizzazione delle fotografie, premere il tasto **MENU**. Apparirà il menu principale.

D. Film

Per guardare dei filmati sulla cornice fotografica digitale, selezionare l'icona **Film** nel menu principale e premere il tasto **ENTER**.

Se sulla scheda o sulla chiave USB non è presente alcun file video oppure non è stato collegato alcun supporto di memorizzazione alla cornice fotografica digitale, il menu principale si visualizzerà nuovamente dopo un breve momento di caricamento.

Nel caso in cui sulla scheda o sulla chiave USB siano presenti dei file video, la cornice fotografica digitale visualizzerà il proprio navigatore e selezionerà la prima cartella contenente i file video (fig.4). A questo punto è possibile selezionare un video servendosi delle frecce **▲** e **▼**.

Per selezionare un'altra cartella di musica nel navigatore, premere il tasto **◀** e poi usare le frecce **▲** e **▼** per passare da una cartella all'altra.

Per eseguire un video, premere il tasto **ENTER** o il tasto **▶II**.

Per fermare la riproduzione di un video, premere il tasto **MENU** (ritorno al menu principale).

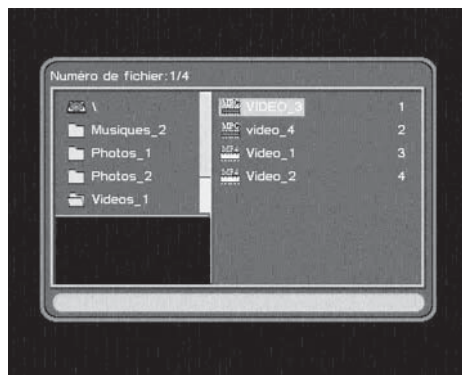


Fig. 4



La cornice fotografica digitale è compatibile con la maggior parte dei file AVI e MPEG. È possibile che non si possano riprodurre alcuni file o perché utilizzano dei codici non riconosciuti dall'apparecchio oppure perché richiedono una velocità troppo elevata. In pratica, con una porta USB 1.1 non è possibile la riproduzione delle sequenze video la cui velocità istantanea sia superiore a 700 k-byte/s.

Nota 1: il tasto **MOVIE** del telecomando consente di accedere direttamente ai video.

Nota 2: attivando la riproduzione automatica dei film nel menu **Configurazione / Auto-Play / Film**, i filmati verranno riprodotti automaticamente quando si selezionerà l'opzione **Film**.

6. Uso della memoria interna

Grazie alla memoria interna è possibile far scorrere le fotografie in modo autonomo; vale a dire senza collegare la scheda di memoria o la chiave USB. Per fare scorrere le fotografie in modo autonomo basta selezionare l'opzione **Preferiti** nel menu principale. Di default sono state già installate 3 fotografie: è possibile eliminarle e aggiungere le proprie, attenendosi alle istruzioni che seguono.

A. Eliminazione

Per eliminare le fotografie in memoria andare nel menu **Modifica / Elimina**.

Nel menu **Modalità Elimina**, selezionare la fotografia posizionando la cornice gialla con le frecce ◀ e ▶, quindi premere **ENTER** per eliminarla (fig.5).

Per eliminare rapidamente tutte le fotografie, premere sul tasto ▼, poi selezionare **Elimina tutto** con le frecce ◀ e ▶ quindi confermare con **ENTER**.

Per uscire in qualsiasi momento da questo menu premere il tasto **MENU**.



Attenzione: l'eliminazione è definitiva. Non è possibile recuperare le fotografie cancellate.



Fig. 5

B. Trasferimento delle fotografie nella memoria interna

Per aggiungere delle fotografie nella cartella **Preferiti**, andare nel menu **Copia**. Appare il navigatore dei file.

Selezionare la fotografia preferita con le frecce ▲ e ▼. Quindi premere **ENTER**.

Quando si vuole spostare una fotografia, in basso a sinistra è visibile, per qualche secondo, un'anteprima. Quando si seleziona una foto, il nome del file viene incorniciato di rosso. È possibile selezionare fino a 15 fotografie in una sola volta anche se sono sparpagliate in diverse cartelle (fig.6).



Fig. 6

Per aggiungere la fotografia alla cartella **Preferiti** premere ► per andare nella barra dei menu in basso nello schermo. Quindi premere ◀ per selezionare **Copia**. In seguito copiare la fotografia premendo il tasto **ENTER**.

Una volta salvate le fotografie preferite uscire dal menu selezionando **Esci** nella barra del menu in basso sullo schermo.

Nota: La capacità della memoria interna è di 16Mb

7. Regolazioni di data e ora

IT

A. Calendario

Nel menu **Calendario / Calendario**, è possibile regolare la data e visualizzare il calendario, mese per mese.

Usare le frecce ▲ o ▼ per cambiare mese e l'anno (fig.7).

Nel menu **Calendario / Imposta data**, usare i tasti ◀ e ▶ per selezionare il giorno, il mese o l'anno. Quindi regolare il parametro premendo le frecce ▲ o ▼.

Una volta aggiornata la data, premere il tasto **ENTER** per confermare.



Fig. 7

B. Orologio

Per visualizzare l'orologio, selezionare l'icona **Orologio** e premere **ENTER**.

Per ritornare al menu principale, premere il tasto **MENU**.

Per regolare l'orologio, andare nel menu **Configurazioni / Custom**, quindi selezionare **Impostare Ora** servendosi del tasto **ENTER** (fig.8). Usare i tasti ◀ e ▶ per selezionare l'ora, i minuti e i secondi. Quindi regolare il parametro premendo le frecce ▲ o ▼.



Fig. 8

Una volta aggiornato l'orologio, premere il tasto **ENTER** per confermare.

8. Sveglia musicale

La cornice fotografica digitale dispone di un orologio interno, il quale consente di programmare una sveglia musicale. Per usare questa opzione, regolare innanzitutto l'orologio come indicato nel paragrafo precedente.

- Andare nel menu **Configurazioni / Custom / Impostare ora** (ultima voce)
- Premere il tasto ► per selezionare **Accensione**.
- Premere **ENTER** per visualizzare la regolazione dell'ora di attivazione della sveglia (fig. 9).
- Usare i tasti ▲ o ▼ per regolare l'ora della sveglia.
- Quindi premere il tasto ► per selezionare i minuti che si regoleranno con le frecce ▲ o ▼.
- Quando l'ora della sveglia è stata regolata, premere il tasto **ENTER** per confermare.

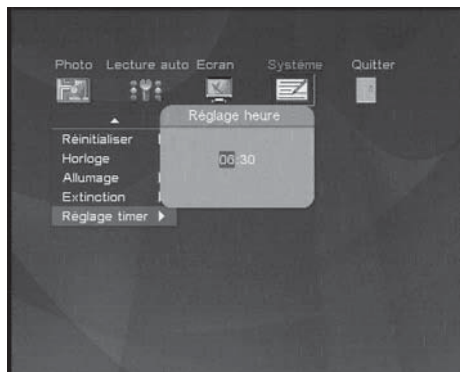


Fig. 9

- Una volta regolata l'ora della sveglia, andare nel menu **Configurazioni / Custom / Abilita accensione**.
- Premere il tasto ►, quindi il tasto ▲ per selezionare **On**.
- Premere su **OK** per attivare la sveglia.
- Premere ⏻ per mettere la cornice fotografica digitale in standby.

9. Reset

Il reset può essere utile se si modificano le impostazioni della cornice fotografica digitale e alcune funzioni non funzionano più. Inizializzando nuovamente la cornice fotografica digitale, si ritorna alla medesima configurazione di un prodotto nuovo.



Attenzione: non verranno eliminate le fotografie che saranno state salvate nella cartella **Preferiti**. Se si desidera eliminarle, lo si dovrà fare manualmente nel menu **Modifica**, come spiegato più sopra.

Per resettare:

- Andare nel menu **Configurazioni / Custom**
- Selezionare la linea **Predefinito**
- Selezionare **Conferma** con la freccia ►
- Premere il tasto **ENTER**. Le impostazioni di fabbrica sono ripristinate.

10. Stazione meteo


IT

A. Funzioni

La stazione meteo dispone delle seguenti funzioni:

- Ora
- Data
- Temperatura, con memorizzazione del minimo e del massimo
- Tasso di umidità, con memorizzazione del minimo e del massimo
- Stazione meteo
- Sveglia

B. Descrizione

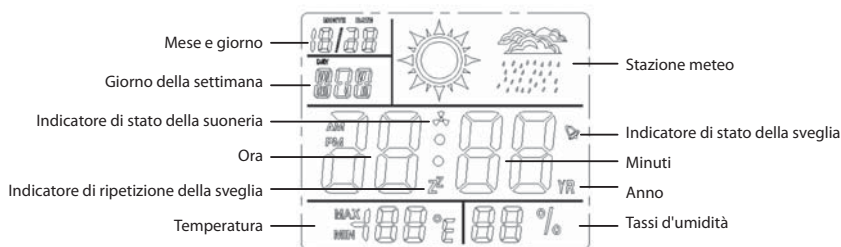

C. Installazione della batteria

La batteria consente alla stazione meteo di memorizzare parametri quali l'ora, la data e le impostazioni della sveglia.

Per installare la batteria della stazione meteo bisogna:

- Svitare l'alloggiamento che si trova nella parte posteriore della cornice fotografica digitale.
- Inserire la batteria di tipo LR44 (1,5 V) in dotazione, rispettando la polarità.
- Quando la batteria è in posizione si sente un bip e lo schermo della stazione meteo indica "12:00".
- Richiudere l'alloggiamento, quindi rimettere la vite in posizione.

Nota: per inizializzare nuovamente la stazione meteo, togliere la batteria per 10 secondi, quindi inserirla di nuovo.

D. Regolazioni

La stazione meteo dispone di 3 modalità di visualizzazione: Ora, Sveglia e Calendario. Per passare successivamente da una modalità all'altra, usare il tasto **MODE**.

La modalità predefinita è **Ora**. Quando si accede alle modalità **Sveglia** o **Calendario**, se non si effettua alcuna operazione per 20 secondi, l'apparecchio ritorna alla modalità **Ora**.

Modalità Ora

In questa modalità, i due punti tra le ore e i minuti lampeggiano. È possibile modificare le impostazioni che seguono:

Tipo di visualizzazione dell'ora:

- Premere per 2 secondi il tasto **SET** della cornice fotografica per accedere alla regolazione del tipo di visualizzazione dell'ora (12 ore o 24 ore).
- Quindi premere il tasto **ADJ** per selezionare il parametro corretto.
- Una volta effettuata la regolazione, premere il tasto **MODE** per uscire dal menu di regolazione.

Regolazione dell'ora

- Premere per 2 secondi il tasto **SET** della cornice fotografica per accedere alla regolazione del tipo di visualizzazione dell'ora (12 ore o 24 ore).
- Quindi premere brevemente il tasto **SET** per accedere alla regolazione dell'ora.
- Regolare l'ora servendosi del tasto **ADJ**.
- Premere nuovamente e per poco tempo il tasto **SET** per selezionare la regolazione dei minuti.
- Regolare i minuti servendosi del tasto **ADJ**.
- Una volta effettuata la regolazione premere il tasto **MODE** per uscire dal menu di regolazione.

Record di temperatura e umidità

- Premere brevemente il tasto **ADJ** della cornice fotografica per visualizzare le massime di temperatura e umidità.
- Premere una seconda volta brevemente il tasto **ADJ** per visualizzare le minime di temperatura e umidità.
- Premere una terza volta il tasto **ADJ** per visualizzare nuovamente la temperatura e il tasso di umidità attuali.

Azzeramento dei record di temperatura e umidità:

- Premere per 2 secondi il tasto **ADJ** della cornice fotografica.
- Quando si sente il bip, le minime e le massime di temperatura e umidità sono aggiunte ai valori attuali.

Unità di temperatura

- Premere brevemente il tasto **SET** della cornice fotografica per passare da una visualizzazione della temperatura in gradi Celsius a una in gradi Fahrenheit.

Modalità Sveglia

Premere due volte il tasto **MODE** della cornice fotografica per accedere alla modalità **Sveglia**. Ora è possibile modificare le seguenti impostazioni. In questa modalità i 2 punti tra le ore e i minuti non lampeggiano e la casella **Giorno della settimana** visualizza **ALM**.

Regolazione dell'ora di sveglia

- Premere per 2 secondi il tasto **SET** della cornice fotografica per accedere alla regolazione dell'ora della sveglia.
- Regolare l'ora servendosi del tasto **ADJ**.
- Premere nuovamente e per poco tempo il tasto **SET** per selezionare la regolazione dei minuti.
- Regolare i minuti servendosi del tasto **ADJ**.
- Una volta effettuata la regolazione, premere il tasto **MODE** per uscire dal menu di regolazione.

Attivazione della sveglia e della suoneria

- Premere successivamente per attivare una delle modalità che seguono:
 - **Sveglia attivata**: suoneria disattivata.
 - **Sveglia disattivata**: suoneria attivata
 - **Sveglia attivata**: suoneria attivata
 - **Sveglia disattivata**: suoneria disattivata.
- Quando la suoneria è attivata, un bip segnerà ogni nuova ora. Per fermare la suoneria della sveglia premere il tasto **SNOOZE** della cornice fotografica. La suoneria viene messa in standby per 5 minuti.

Per fermare definitivamente la sveglia, premere il tasto **MODE**.

Modalità Calendario

Premere tre volte il tasto **MODE** per accedere alla modalità **Calendario**. In questa modalità è possibile modificare l'anno, il mese e il giorno (l'anno verrà indicato al posto dell'ora):

- Premere per 2 secondi il tasto **SET** della cornice fotografica per accedere alla regolazione dell'anno.
- Regolare l'anno servendosi del tasto **ADJ**.
- Premere nuovamente e per poco tempo il tasto **SET** per selezionare la regolazione del mese.
- Regolare il mese servendosi del tasto **ADJ**.
- Premere nuovamente e per poco tempo il tasto **SET** per selezionare la regolazione del giorno.

- Regolare il giorno servendosi del tasto **ADJ**.
- Una volta effettuata la regolazione, premere il tasto **MODE** per uscire dal menu di regolazione.

11. Caratteristiche tecniche

Cornice fotografica

- Schermo: TFT LCD 7" - Risoluzione 482x234px - Formato 16/9
- Lettore schede di memoria integrato per: MS/SD/MMC/XD
- Lettura file audio: MP3 - WMA
- Lettura file foto: JPG
- Lettura file video: AVI (700Kb/s max)
- Memoria interna: 16Mb
- Alimentazione: 5VDC (trasformatore 220AC-5VDC incluso)
- Consumo: 8W (2W in stand-by)
- Altoparlanti integrati: 2 x1W

Stazione meteo

- Lettura umidità: 20%~90% RM
- Lettura temperatura: -0 + 40° C
- Orologio 24h
- Sveglia
- Calendario

Dimensioni e peso

- Dimensioni: 215x220x32mm
- Peso: 520gr

Certificato di garanzia

IT

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

- 1- L' apparecchio è garantito per dodici mesi – salvo estensione - dalla data di acquisto contro difetti di materiale e di fabbricazione.
- 2- Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, le parti asportabili soggette ad usura, i danni provocati da incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell' apparecchio.
- 3- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- 4- L' apparecchio dovrà essere fatto riparare solo presso un Centro Assistenza LOMIT. Le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell' acquirente.
- 5- Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti difettosi di fabbricazione, compresa la manodopera necessaria.
- 6- A discrezione della LOMIT potrà essere sostituita l' intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
- 7- E' escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose per l'uso o la sospensione d'uso dell' apparecchio.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).